

to
xer



Renovation for walls x floors. Made easy.

- ✔ Snel en makkelijk zelf te plaatsen.
- ✔ Afbraakwerken? Nope.
- ✔ 100% watervast, sterk, duurzaam en geluidsisolerend.
- ✔ Voor je muur maar ook voor je vloer.
- ✔ Onderhoud? Easy peasy!
- ✔ Verrassend betaalbaar.
- ✔ Geschikt voor iedere ruimte.

Voor

Na

Renovation for walls x floors. Made easy.

Is je interieur toe aan een upgrade?
Met Roxer wanden en vloeren ga je voor de looks van steen of hout in een heel nieuw materiaal: supersterk, stijlvol, snel en eenvoudig zelf geplaatst. Zonder breken en zonder gedoe.

Bij Roxer willen we dat je blij wordt van je nieuwe wanden en vloeren. Daarom kies je uit een ruim aanbod planken, tegels en wandpanelen in trendy designs in verschillende formaten. Welk design je ook kiest: al onze producten zijn gemaakt voor het échte leven. Ze zijn mooi, waterproof, geluidsisolerend én kunnen tegen een stootje. Bovendien zijn ze verrassend betaalbaar. De full package, zeg maar. En dat in één handig pakket.

Meer weten? Laat je inspireren op roxa.be



Voor



Na

 Oak White Chalk – planks x floors – Medium

tiles x walls



Onze Roxer wandtegels zijn beschikbaar in dezelfde designs als onze vloertegels. Zo trek je de look naadloos door in de hele ruimte. Bovendien zijn ze volledig waterproof en onderhoudsvriendelijk. Perfect voor die badkamer uit de boekjes, dus.

✓ Echte steenlook

Small

3 x 610mm x 305mm



Stone Black Root




Stone Grey Falcon



Stone Grey Cloud



Stone Grey Fog

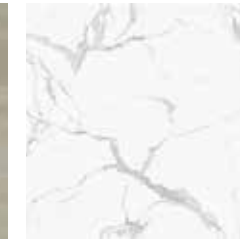

Marble White Frost




Marble Black Midnight

25
years
warranty

Medium

3 x 610mm x 610mm

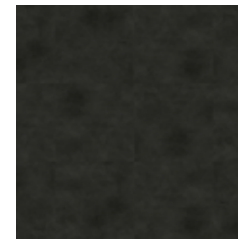

Stone Black Raven



Stone Grey Dust



Stone Grey Pepper



Stone Grey Almond

25
years
warranty

Large

3 x 914mm x 457mm




Stone Grey Moon



Stone Grey Cadet



Stone Grey Ash

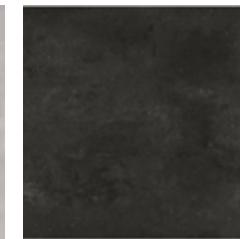

Stone Black Marvel

25
years
warranty

XXL

4 x 2600mm x 800mm



Stone Black Root




Stone Grey Falcon



Stone Grey Cloud



Stone Grey Fog

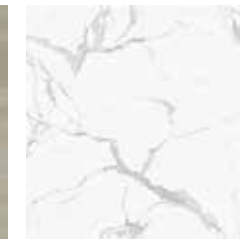

Marble White Frost




Marble Black Midnight

25
years
warranty


Extra accessoires verkrijgbaar: Roxer cleaner en lijm

Small

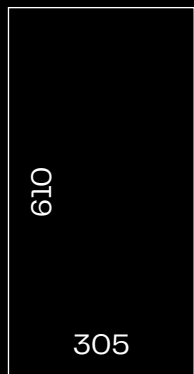


3mm

Medium

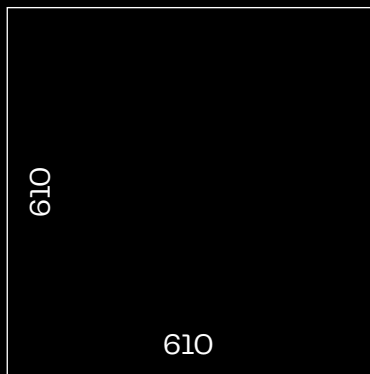


3mm

Large

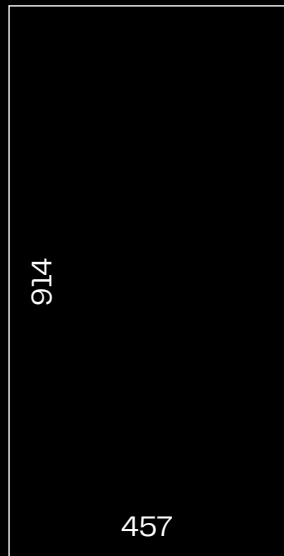

3mm

XXL



4mm



tiles x floors



Zo sterk als steen en in enkele kliks zelf geplaatst.
De Roxer vloertegels kunnen tegen een stootje,
en toch zijn ze zó dun dat je ze in de meeste
gevallen gewoon op je bestaande vloer kan
leggen, ook met vloerverwarming. Dat spaart een
hoop stof en werk uit.

✓ Echte steenlook

Small*



Stone Black Root



Stone Grey Falcon



Stone Grey Cloud



Stone Grey Fog



Marble White Frost



Marble Black
Midnight

3,5 x 610mm x 305mm



15
years
warranty



0,3 mm

Medium*



Stone Black Raven



Stone Grey Dust



Stone Grey Pepper



Stone Grey Almond

5 x 610mm x 610mm



25
years
warranty



0,55 mm

Large*



Stone Grey Moon



Stone Grey Cadet



Stone Grey Ash



Stone Black Marvel

5,5 x 914mm x 457mm



25
years
warranty



0,55 mm


* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

Small




3,5mm

Medium

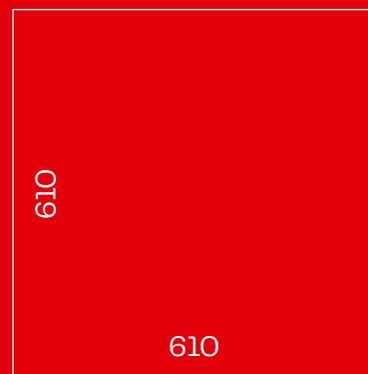

5mm

Large

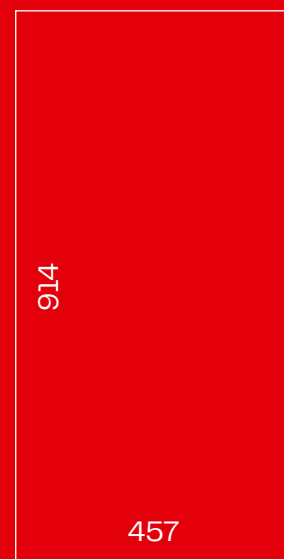

5,5mm



Stone Grey Fog – panels x walls – XXL

Stone Grey Fog – tiles x walls – Small

Stone Grey Fog – tiles x floors – Small

planks x floors



De Roxer planken in houtlook zijn een stuk dunner en duurzamer dan laminaat én in enkele kliks zelf gelegd. Plus: ze blijven perfect vormvast, ook in natte ruimtes en op vloerverwarming.


- ✓ Micro V-groef
- ✓ Natuurlijke ultramatte structuur

Small*



Oak Natural Pale Oak Natural Wheat Oak Grey Shell Oak Brown Coffee

3,5 x 1220mm x 180mm

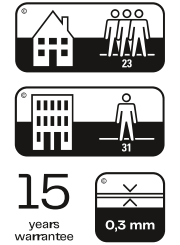


Medium*



Oak Grey Barn Oak Natural Camel Oak Natural Lion Oak Natural Ivory Oak Brown Umber Oak White Chalk

5 x 1511mm x 229mm

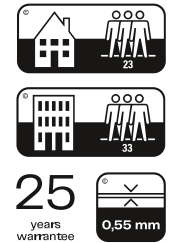


Large*



Oak Grey Barn Oak Natural Camel Oak Natural Lion Oak Natural Ivory

5,5 x 1830mm x 229mm

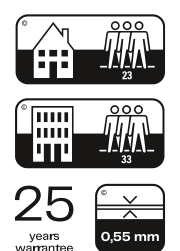

* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar



○ Oaks Natural Ivory – planks x floors – Large

Roxer voor je muren? Stap per stap.

- 1 Leg de verpakte tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren. Maak gebruik van de Roxer cleaner om de te verlijmen zones op de vlakke ondergrond stof- en vetvrij te maken. Kleef verticale banden 3.2 mm dubbelzijdige foamtape op regelmatige afstand. Breng dan verticale rillen Roxer lijm aan waarop Roxer paneel goed aangedrukt wordt. Laat 5 mm ruimte vrij tussen Roxer wandpanelen en muren. Omwille van ventilatie pas de onder- en bovenvoegen afkitten na 48 u.
- 2 Spuit de achterkant van je tegel ruimschoots in met Roxer lijm, plaats de tegel waterpas met de tand naar boven gericht op je muur en duw goed aan. Werk je in een vochtige ruimte? Breng dan een extra streep lijm aan op de muur ter hoogte van de voeg voor je de tegel plaatst en aandrukt. Zo ga je voor 100% waterproof.
- 3 Verwijder eventueel overtollige lijm voor je de volgende tegel plaatst. Klik de tegels simpelweg in elkaar dankzij de handige groeven, en herhaal tot je klaar bent. Eventuele uitsparingen of maatwerk snijd je makkelijk uit met een breekmes en een lat.
- 4 Klaar. Sit back, relax en geniet!

Wat heb je nodig?



Waterpas



Lintmeter



Breekmes



Meetlat



Roxer lijm




Lijmpistool

Bekijk het volledige stappenplan op roxa.be

Roxer voor je vloeren? Stap per stap.

- 1 Leg de verpakte planken of tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren, zodat ze kunnen acclimatiseren.
- 2 Geen nood. Laat je oude vloer gerust liggen. Zorg er alleen voor dat hij proper, droog, scheurvrij, stabiel en effen is.
Small planks en tiles: Leg een passende ondervloer die voldoende stabiel is en de nodige densiteit heeft en plaats daarop je Roxer tegel of plank.
Medium en Large planks en tiles: De ondervloer is reeds ingewerkt in je Roxer tegel of plank, geen nood om een extra ondervloer te leggen.
- 3 Leggen maar. Start aan je linkerkant in de bovenhoek, met de tand naar de muur gericht, en leg naar de rechterkant van de ruimte. Plaats afstandsblokjes van 10 mm tegen de muur, zodat je vloer wat extra ademruimte krijgt. Klik de planken of tegels simpelweg in elkaar en snijd eventuele uitsparingen op maat met een lat en een breekmes. Werk het geheel af met de passende en waterproof Roxer plinten.
- 4 Klaar! Verwijder alle afstandsblokjes en geniet meteen intensief van je nieuwe vloer. Werk de ruimte af met onze bijpassende waterproof Roxer-plinten.

Wat heb je nodig?

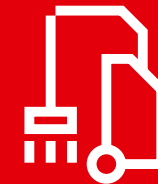

Stofzuiger of
borstel



Breekmes



Potlood



Meetlat

Bekijk het volledige stappenplan op roxa.be

