

## Comment placer un sol Roxer en moyen ou grand format.

Tout ce dont vous avez besoin



Une règle



Un cutter



Un aspirateur  
ou une brosse



Un crayon




Des cales de  
distance

### Avant de commencer

- Placer l'emballage d'origine fermé et horizontalement dans la pièce où vous allez placer le sol pendant au moins 48 heures.



- Assurez-vous que la surface est dure, sèche et stable et qu'elle soit exempte de saleté, d'huile, de résidus de colle, d'agrafes de tapis, de peinture ou de plâtre et d'autres imperfections (si plus de 3mm/m, égaliser en avance).

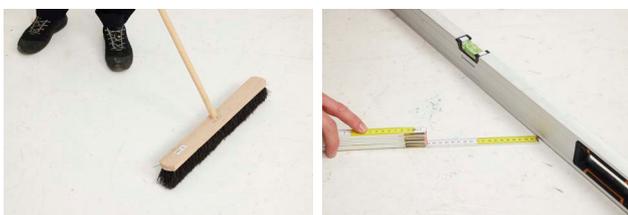

- Dans nos sols Roxer de format Moyen et Grand, une sous-couche est incluse en standard. Vous n'avez donc pas à fournir ce supplément.



### Etape par étape

- Déterminer le sens de la pose, mesurer le sol et déterminer ou recadrer les planches ou les carreaux pour un résultat optimal.



- Placer les cales de distance de 10 millimètres entre le mur et le sol. Placer toujours les planches ou les carreaux de gauche à droite.



- Placer la première planche ou le premier carreau dans le coin gauche de la pièce avec la languette du côté court et la languette du côté long contre le mur.




- 4 Placer chaque planche ou dalle dans le sens des lignes. Pousser sur la planche ou la dalle droite avec la denture dans la rainure de la planche ou de la dalle gauche jusqu'à ce que la connexion du clic soit fixe et stable (éventuellement en tapotant avec un marteau en caoutchouc).



- 5 Couper la dernière planche ou carrelage de la rangée pour que le sol s'adapte parfaitement.



- 6 Commencer la rangée suivante avec la chute de la dernière planche ou dalle de la rangée précédente, si cette pièce mesure au moins 30 centimètres de long. Sinon, il est préférable de raccourcir une nouvelle lame ou dalle.

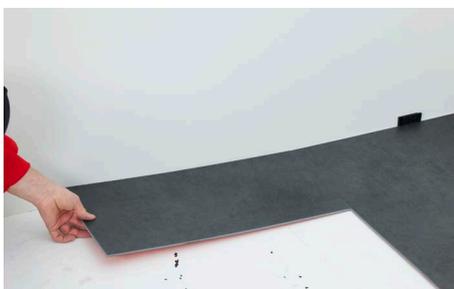

**Vous voulez en savoir plus ou vous cherchez des instructions plus détaillées?**

Vous pouvez trouver tous les détails dans notre manuel complet en texte et en vidéo!

- 7 Insérer le côté long de la planche ou de la dalle dans un angle bas de la rainure de la planche ou de la dalle de la rangée précédente. Abaisser les planches ou les carreaux à plat sur la surface. Placer le côté court de la planche ou de la dalle de droite directement au-dessus de la rainure de la planche ou de la dalle gauche. Poussez le côté court vers le bas jusqu'à ce que la fin de la dernière ligne afin que la dernière dalle se mette en place. Frapper brièvement avec une cale de frappe. Répétez l'opération pour toutes les lames ou dalles.



- 8 Retirez les cales de distance. Fixer des plinthes au mur – et le tour est joué!



## Important

- ✓ Assurez-vous que les côtés courts des carreaux ou des panneaux sont classés d'au moins 30 centimètres par rapport aux côtés courts des carreaux de la ligne précédente.
- ✓ Assurez-vous que chaque planche ou dalle est parfaitement alignée avec la précédente avant de placer la planche ou la dalle suivante.