

Zo plaats je een Roxer vloer in formaat Medium of Large.

Dit heb je nodig



Meetlat



Breekmes



Stofzuiger of borstel



Potlood




Afstands-
blokjes

Voor je begint

- Leg de originele verpakkingen minstens 48 uur lang ongeopend en horizontaal in de ruimte waar je de vloer gaat plaatsen.



- Zorg dat de ondergrond vast, droog en stabiel is en dat hij vrij is van vuil, olie, lijmresten, tapijtnieten, verf- of pleisterdruppels en andere oneffenheden (indien meer dan 3 mm/m, vooraf egaliseren).

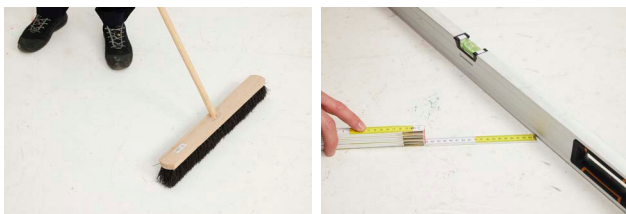

- In onze vloeren in formaat Medium en Large zit standaard een ondervloer ingebouwd. Die hoef je dus niet extra te voorzien.



Stap voor stap

- 1 Bepaal de legrichting, meet de vloer op en bepaal waar je de tegels best bijsnijdt voor een evenwichtig resultaat.



- 2 Plaats afstandsblokjes van 10 millimeter tussen de muur en de vloer. Plaats de tegels altijd van links naar rechts.




- 3 Leg de eerste tegel in de linkerhoek van de ruimte met de tand van de kopse zijde en de tand van de lange zijde tegen de muur.




- 4 Leg elke volgende tegel in het verlengde van de eerste tegel. Druk de rechtertegel met de tand in de groef van de linkertegel tot de clickverbinding vast en stabiel is (eventueel aantikken met rubber hamer)




- 5 Snij de laatste tegel van de rij bij om de vloer perfect te doen passen.

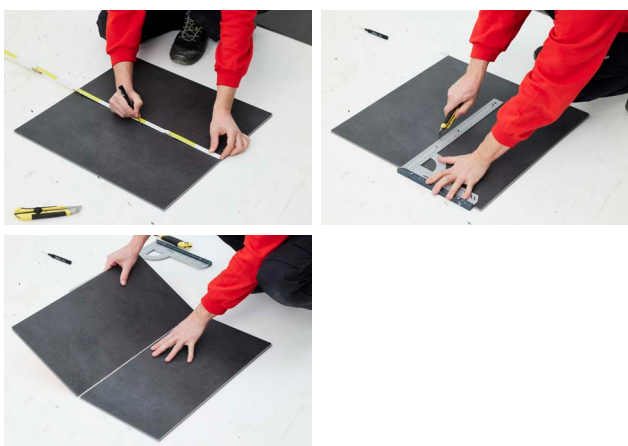

- 6 Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de laatste tegel van de vorige rij, als dit stuk minstens 30 centimeter lang is. Zo niet, kort je best een nieuwe tegel in.

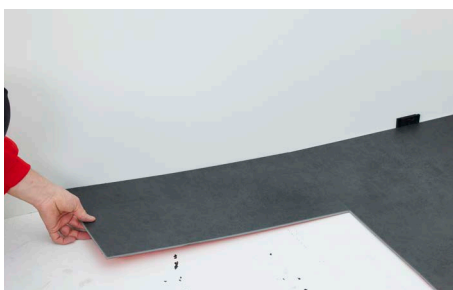

- 7 Steek de lange zijde van de tegel onder een lage hoek in de groef van de tegel van de vorige rij. Laat de tegel plat op de ondergrond zakken. Plaats de kopse kant van de rechtertegel recht boven de groef van de linkertegel. Duw de kopse kant naar beneden tot het uiteinde van de tegel vastklikt. Klop kort aan met een stootblok. Herhaal dit voor alle tegels.

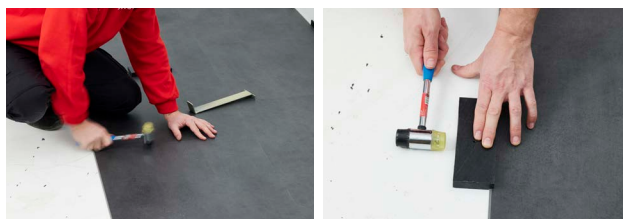

- 8 Verwijder de afstandsblokjes, bevestig de plinten aan de muur – en klaar!



Meer weten of op zoek naar meer uitgebreide instructies?

Je vindt alle details in onze complete handleiding in tekst én video op roxer.be!

Aandachtspunten

- ✓ Zorg ervoor dat de kopse kanten van de tegels minstens 30 centimeter geschrankt zijn ten opzichte van de kopse kanten van de tegels van de vorige rij.
- ✓ Zorg ervoor dat elke tegel perfect is uitgelijnd met de vorige voor je de volgende tegel plaatst.