

Zo plaats je een Roxer vloer in formaat Small.

Dit heb je nodig:



Meetlat



Breekmes



Stofzuiger of borstel



Potlood



Afstands-
blokjes




Roxer
ondervloer

Voor je begint:

- Leg de originele verpakkingen minstens 48 uur lang ongeopend en horizontaal in de ruimte waar je de vloer gaat plaatsen.



- Zorg dat de ondergrond vast, droog en stabiel is en dat hij vrij is van vuil, olie, lijmresten, tapijtnieten, verf- of pleisterdruppels en andere oneffenheden (indien meer dan 3 mm/m, vooraf egaliseren).

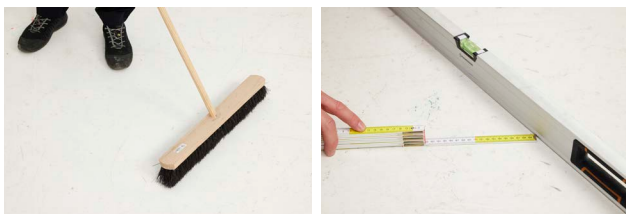

- Leg vooraf een extra Roxer ondervloer van goede kwaliteit met voldoende drukdichtheid. Tape de stroken ondervloer aan elkaar.




Stap voor stap

- 1 Bepaal de legrichting, meet de vloer op en bepaal waar je de tegels best bijsnijdt voor een evenwichtig resultaat.



- 2 Plaats afstandsblokjes van 10 millimeter tussen de muur en de vloer. Plaats de tegels altijd van links naar rechts.

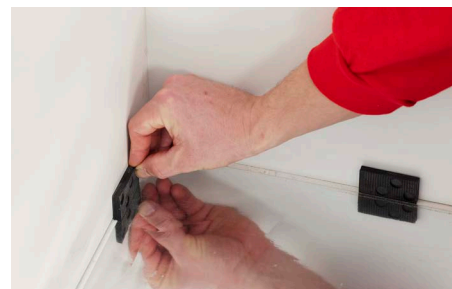

- 3 Leg de eerste tegel in de linkerhoek van de ruimte met de tand van de kopse zijde en de tand van de lange zijde tegen de muur.



- 4 Leg elke volgende tegel in het verlengde van de eerste tegel. Klik de rechtertegel met de tand in de groef van de linkertegel.



- 5 Snij de laatste tegel van de rij bij om de vloer perfect te doen passen.



- 6 Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de laatste tegel van de vorige rij, als dit stuk minstens 30 centimeter lang is. Zo niet, kort je best een nieuwe tegel in.



- 7 Klik de nieuwe tegel met de kopse kant in de vorige tegel. Nadat de kopse kanten van beide tegels juist in elkaar zijn geklikt, kan je de tegel met de tand van de lange zijde in de groef van de vorige rij schuiven. Klop kort even aan met een stootblok. Herhaal dit voor alle tegels.



- 8 Verwijder de afstandsblokjes, bevestig de plinten aan de muur – en klaar!



Meer weten of op zoek naar meer uitgebreide instructies?

Je vindt alle details in onze complete handleiding in tekst én video op roxer.be!

Aandachtspunten

- ✓ Zorg ervoor dat de kopse kanten van de tegels minstens 30 centimeter geschrankt zijn ten opzichte van de kopse kanten van de tegels van de vorige rij.
- ✓ Zorg ervoor dat elke tegel perfect is uitgelijnd met de vorige voor je de volgende tegel plaatst.