



Voor



Na

Renovation for walls x floors. Made easy.

Is je interieur toe aan een upgrade?
Met Roxer wanden en vloeren ga je voor de looks van steen of hout in een heel nieuw materiaal (SPC vinyl): supersterk, stijlvol, snel en eenvoudig zelf geplaatst. Zonder breken en zonder gedoe.

Bij Roxer willen we dat je blij wordt van je nieuwe wanden en vloeren. Daarom kies je uit een ruim aanbod planken, tegels en wandpanelen in trendy designs in verschillende formaten. Welk design je ook kiest: al onze producten zijn gemaakt voor het échte leven. Ze zijn mooi, waterproof, geluidsisolerend én kunnen tegen een stootje. Bovendien zijn ze verrassend betaalbaar. De full package, zeg maar. En dat in één handig pakket.

Meer weten? Laat je inspireren op roxa.be

Voor

Na

 Oak White Chalk – planks x floors – Medium

tiles x walls



Onze Roxer SPC vinyl wandtegels zijn beschikbaar in dezelfde designs als onze vloertegels. Zo trek je de look naadloos door in de hele ruimte. Bovendien zijn ze volledig waterproof en onderhoudsvriendelijk. Perfect voor die badkamer uit de boekjes, dus.


✓ Echte steenlook

XXL

* 4 x 2600mm x 800mm, op termijn 5 x 2600mm x 900mm
5 x 2600mm x 900mm



Stone Black Root * Stone Grey Falcon * Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Stone Beige Desert

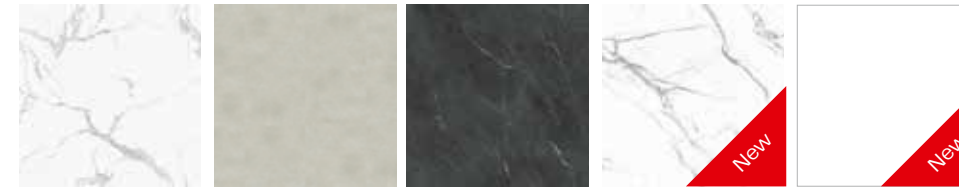

Marble White Frost Stone Grey Almond Marble Black Midnight * Marble White Olimpo (high gloss afwerking) White Matt

Easy tongue and groove

25
years
warranty

Small

3 x 610mm x 305mm




Stone Black Root Stone Grey Falcon Stone Grey Cloud Stone Grey Fog Marble Black Midnight

25
years
warranty

Medium

3 x 610mm x 610mm

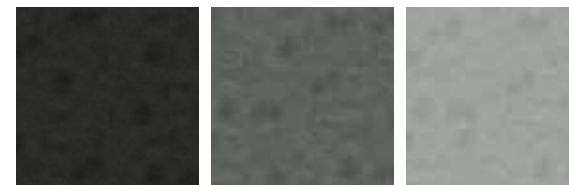

Stone Black Raven Stone Grey Dust Stone Grey Pepper

25
years
warranty

Large

3 x 914mm x 457mm




Stone Grey Moon Stone Grey Cadet Stone Black Marvel

25
years
warranty


Extra accessoires verkrijgbaar: Roxer cleaner en lijm

Small

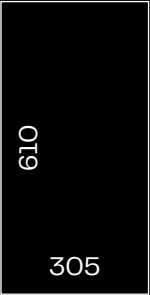


3mm

Medium

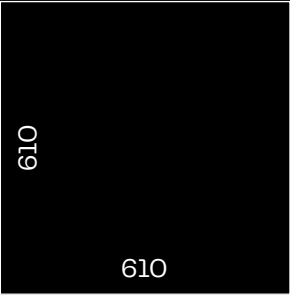


3mm

Large

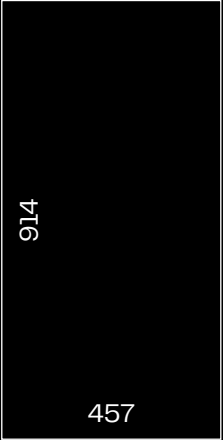

3mm

XXL

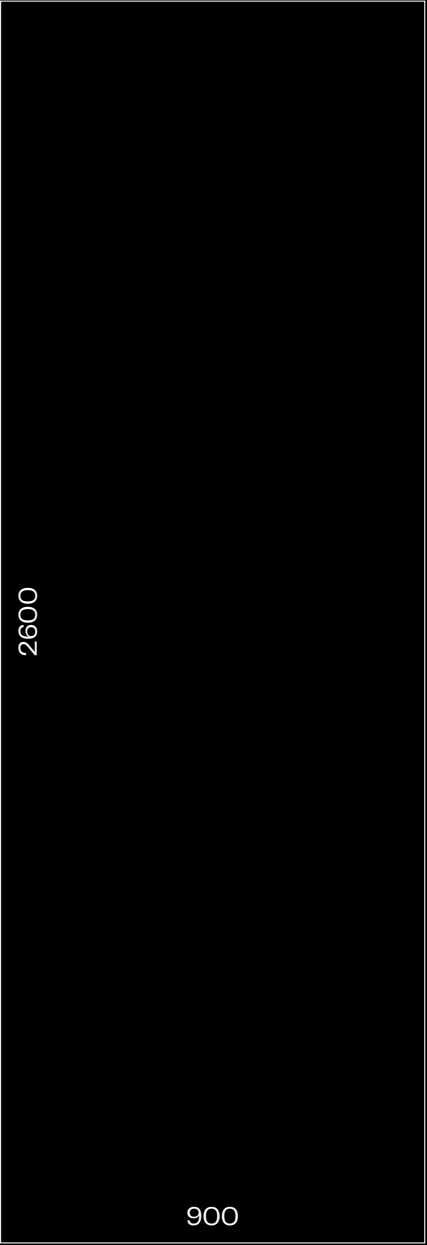

5mm



○ Marble White Frost – tiles x walls – Small

○ Marble White Frost – tiles x floors – Small

tiles x floors




Zo sterk als steen en in enkele kliks zelf geplaatst. De Roxer SPO vinyl vloertegels kunnen tegen een stootje, en toch zijn ze zó dun dat je ze in de meeste gevallen gewoon op je bestaande vloer kan leggen, ook met vloerverwarming. Dat spaart een hoop stof en werk uit.

✓ Echte steenlook

Small*

3,5 x 610mm x 305mm

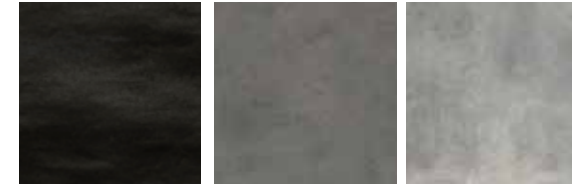

Stone Black Root

Stone Grey Falcon

Stone Grey Cloud



Stone Grey Fog


Marble White Frost

Marble Black Midnight



Medium *

5 x 610mm x 610mm

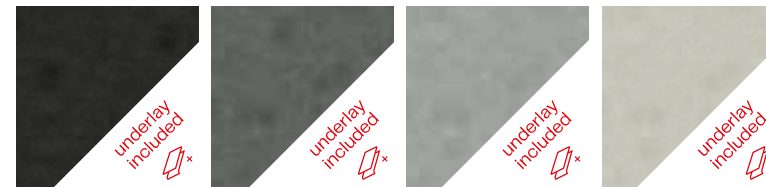

Stone Black Raven

Stone Grey Dust

Stone Grey Pepper

Stone Grey Almond




Large*

5,5 x 914mm x 457mm




Stone Grey Moon

Stone Grey Ash



* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

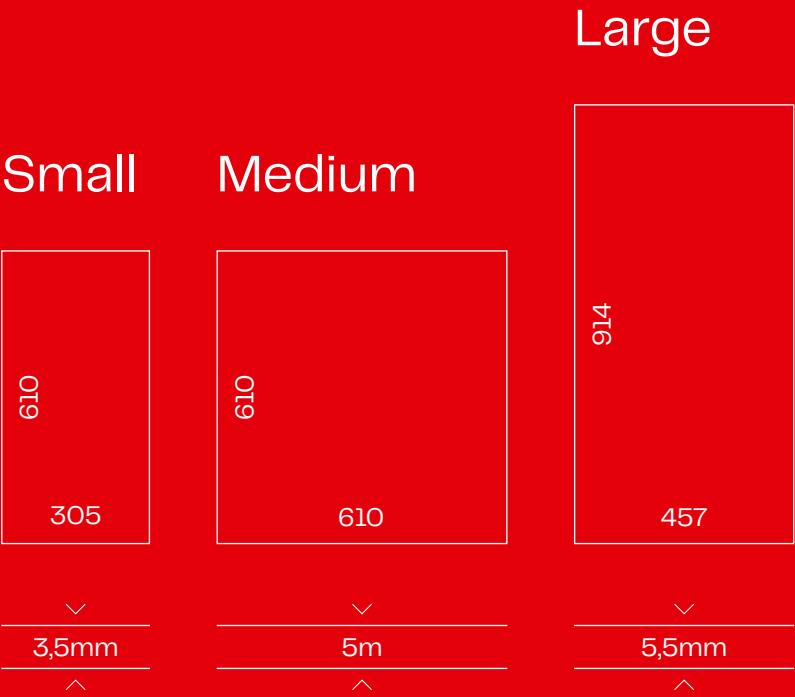

planks x floors



De Roxer SPC vinyl planken in houtlook zijn een stuk dunner en duurzamer dan laminaat én in enkele kliks zelf gelegd. Plus: ze blijven perfect vormvast, ook in natte ruimtes en op vloerverwarming.

- ✓ Micro V-groef
- ✓ Natuurlijke ultramatte structuur

Small*

3,5 x 1220mm x 180mm



Oak Natural Pale

Oak Natural Wheat

Oak Grey Shell



Medium *

5 x 1511mm x 229mm



Oak Grey Barn

Oak Natural Camel


Oak Natural Lion



Oak Natural Ivory

Oak Brown Umber

Oak White Chalk



Large*

5,5 x 1830mm x 229mm




Oak Grey Barn

Oak Natural Camel

Oak Natural Lion

Oak Natural Ivory



* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

Small



Medium



Large



Marble Black Midnight – panels x walls – XXL

Oak Natural Ivory – planks x floors – Large

Roxer voor je muren? Stap per stap.

Wat heb je nodig?

- 1 Leg de verpakte tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren. Maak gebruik van de Roxer cleaner om de te verlijmen zones op de vlakke ondergrond stof- en vetvrij te maken. Breng verticale rillen Roxer lijm aan waarop Roxer paneel goed aangedrukt wordt. Laat 5 mm ruimte vrij tussen Roxer wandpanelen en vloer. Omwille van ventilatie pas de onder- en bovenvoegen afkitten na 48 u.
- 2 Smit de achterkant van je tegel ruimschoots in met Roxer lijm, plaats de tegel waterpas met de tand naar boven gericht op je muur en duw goed aan. Werk je in een vochtige ruimte? Breng dan een extra streep lijm aan op de muur ter hoogte van de voeg voor je de tegel plaatst en aandrukt. Zo ga je voor 100% waterproof.
- 3 Verwijder eventueel overtollige lijm voor je de volgende tegel plaatst. Klik de tegels simpelweg in elkaar dankzij de handige groeven, en herhaal tot je klaar bent. Eventuele uitsparingen of maatwerk snijd je makkelijk uit met een decoupeerzaag.
- 4 Klaar. Sit back, relax en geniet!



Waterpas



Lintmeter




Decoupeerzaag



Meetlat



Roxer lijm

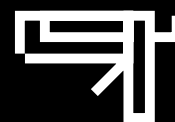

Lijmpistool

Bekijk het volledige
stappenplan op roxe.be