

lower

Renovation for walls x floors. Made easy.

- ✔ Snel en makkelijk zelf te plaatsen.
- ✔ Afbraakwerken? Nope.
- ✔ 100% watervast, sterk, duurzaam en geluidsisolerend.
- ✔ Voor je muur maar ook voor je vloer.
- ✔ Onderhoud? Easy peasy!
- ✔ Verrassend betaalbaar.
- ✔ Geschikt voor iedere ruimte.



Voor



○ Stone Grey Fog –
panels x walls –
XXL

○ Stone Grey Fog –
tiles x walls – Small

Na

○ Stone Grey Fog – tiles x floors – Large

Renovation for walls x floors. Made easy.

Is je interieur toe aan een upgrade?
Met Roxer wanden en vloeren ga je voor de looks van steen of hout in een heel nieuw materiaal (SPC vinyl): supersterk, stijlvol, snel en eenvoudig zelf geplaatst. Zonder breken en zonder gedoe.

Bij Roxer willen we dat je blij wordt van je nieuwe wanden en vloeren. Daarom kies je uit een ruim aanbod planken, tegels en wandpanelen in trendy designs in verschillende formaten. Welk design je ook kiest: al onze producten zijn gemaakt voor het échte leven. Ze zijn mooi, waterproof, geluidsisolerend én kunnen tegen een stootje. Bovendien zijn ze verrassend betaalbaar. De full package, zeg maar. En dat in één handig pakket.

Meer weten? Laat je inspireren op roxe.be

Voor

Na

 Oak White Chalk – planks x floors – Medium

tiles x walls



○ Stone Greige Mineral – panels x walls – XXL

Onze Roxer SPC vinyl wandtegels zijn beschikbaar in dezelfde designs als onze vloertegels. Zo trek je de look naadloos door in de hele ruimte. Bovendien zijn ze volledig waterproof en onderhoudsvriendelijk. Perfect voor die badkamer uit de boekjes, dus.

✓ Echte steenlook

XXL

* 4 x 2600mm x 800mm
5 x 2600mm x 900mm



Stone Beige
Nude



Stone Beige
Desert



Stone Greige
Mineral



Stone Grey
Fog



Stone Grey
Cloud



Stone Grey
Falcon *



Stone Black
Root *



Marble Black
Midnight



Marble White
Frost



Marble White
Olimpo (high gloss)




White Matt


25
years
warranty

XXL+


5 x 2600 mm x 1200 mm

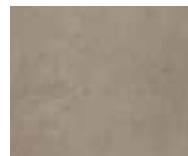

Stone Beige
Desert

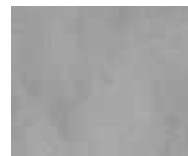

Stone Grey
Fog

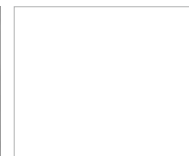

White Matt

25
years
warranty

Small

3 x 610mm x 305mm




Stone Grey
Fog



Stone Grey
Cloud



Stone Grey
Falcon

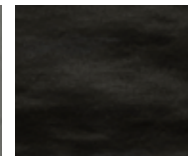

Stone Black
Root




Marble Black
Midnight


25
years
warranty

Medium

3 x 610mm x 610mm

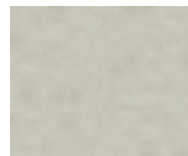


Stone Grey
Almond

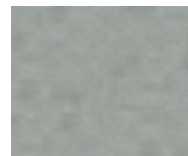

Stone Grey
Pepper



Stone Grey
Dust

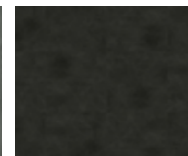

Stone Black
Raven

25
years
warranty

Large

3 x 914mm x 457mm



Stone Grey
Ash




Stone Grey
Moon


25
years
warranty

Extra accessoires verkrijgbaar: Roxer cleaner en lijm

Small Medium

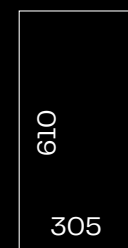

3mm

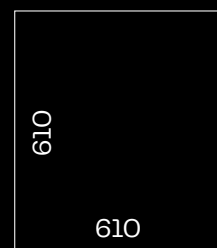


3mm

Large




3mm

XXL

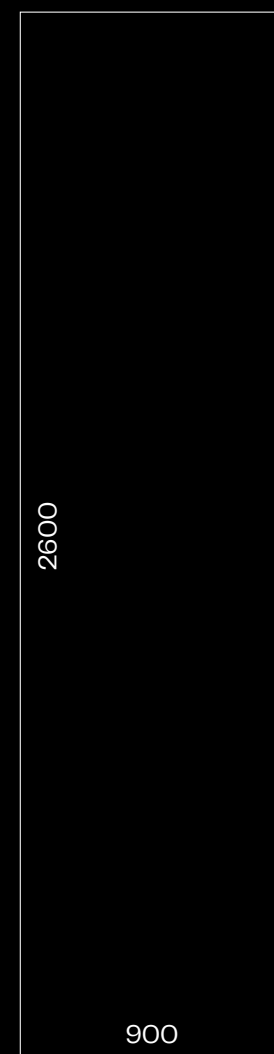

5mm

XXL+

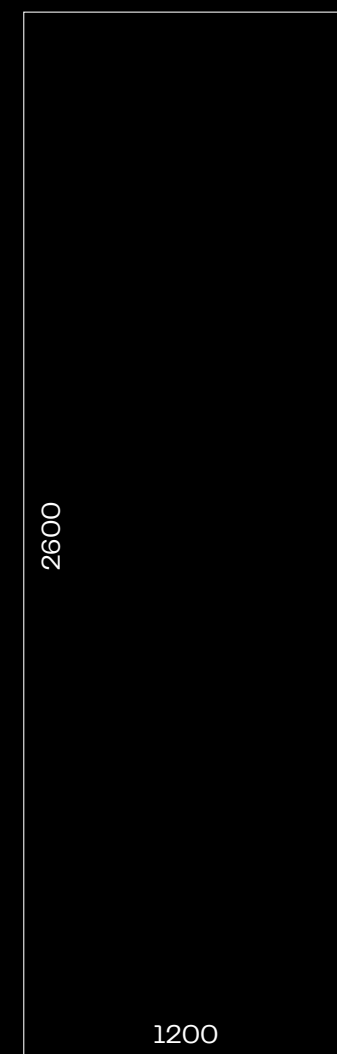

5mm



○ Marble White Frost – tiles x walls – Small

○ Marble White Frost – tiles x floors – Small

tiles x floors



Zo sterk als steen en in enkele kliks zelf geplaatst. De Roxer SPO vinyl vloertegels kunnen tegen een stootje, en toch zijn ze zó dun dat je ze in de meeste gevallen gewoon op je bestaande vloer kan leggen, ook met vloerverwarming. Dat spaart een hoop stof en werk uit.

✓ Echte steenlook

Small*

3,5 x 610mm x 305mm



Stone Grey Cloud

Stone Grey Falcon

Stone Black Root




Marble Black Midnight

Marble White Frost



Medium *


5 x 610mm x 610mm

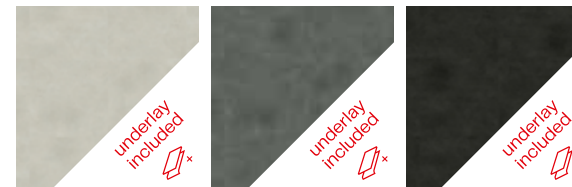

Stone Grey Almond

Stone Grey Dust

Stone Black Raven



Large*

5,5 x 914mm x 457mm



Stone Beige Desert


Stone Grey Moon

Stone Grey Fog

Stone Grey Ash



* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

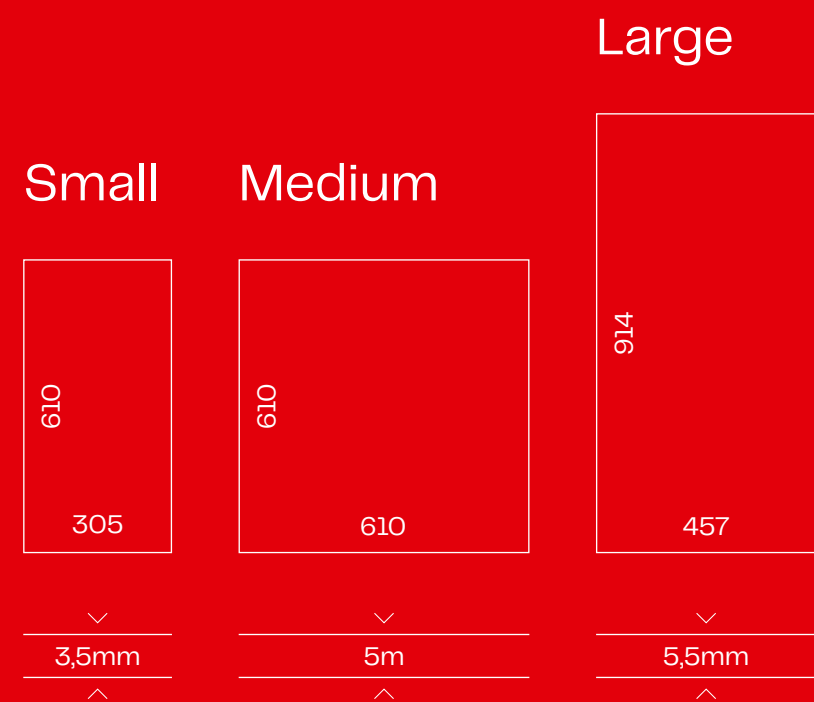

planks x floors



○ Oak Grey Shell - planks x floors - Small

De Roxer SPC vinyl planken in houtlook zijn een stuk dunner en duurzamer dan laminaat én in enkele kliks zelf gelegd. Plus: ze blijven perfect vormvast, ook in natte ruimtes en op vloerverwarming.

- ✓ Micro V-groef
- ✓ Natuurlijke ultramatte structuur

Small*

3,5 x 1220mm x 180mm



Oak Natural Pale

Oak Natural Wheat

Oak Grey Shell

Oak Brown Coffee



15 years warranty



Medium *

5 x 1511mm x 229mm



Oak Grey Barn

Oak Natural Camel

Oak Natural Lion



Oak Natural Ivory

Oak Brown Umber

Oak White Chalk



25 years warranty



Large*

5,5 x 1830mm x 229mm



Oak Grey Barn

Oak Natural Camel

Oak Natural Lion

Oak Natural Ivory



25 years warranty



* Bij Small, Medium en Large formaten zijn bijpassende watervaste plinten verkrijgbaar

Small



Medium



Large



Marble Black Midnight – panels x walls – XXL

Oak Natural Ivory – planks x floors – Large

Roxer voor je muren? Stap per stap.

- 1 Leg de verpakte tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren. Maak gebruik van de Roxer cleaner om de te verlijmen zones op de vlakke ondergrond stof- en vetvrij te maken. Breng verticale rillen Roxer lijm aan waarop Roxer paneel goed aangedrukt wordt. Laat 5 mm ruimte vrij tussen Roxer wandpanelen en vloer. Omwille van ventilatie pas de onder- en bovenvoegen afkitten na 48 u.
- 2 Smit de achterkant van je tegel ruimschoots in met Roxer lijm, plaats de tegel waterpas met de tand naar boven gericht op je muur en duw goed aan. Werk je in een vochtige ruimte? Breng dan een extra streep lijm aan op de muur ter hoogte van de voeg voor je de tegel plaatst en aandrukt. Zo ga je voor 100% waterproof.
- 3 Verwijder eventueel overtollige lijm voor je de volgende tegel plaatst. Klik de tegels simpelweg in elkaar dankzij de handige groeven, en herhaal tot je klaar bent. Eventuele uitsparingen of maatwerk snijdt je makkelijk uit met een decoupeerzaag.
- 4 Klaar. Sit back, relax en geniet!

Wat heb je nodig?



Waterpas



Lintmeter




Decoupeerzaag



Meetlat



Roxer lijm

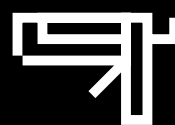

Lijmpistool

Bekijk het volledige stappenplan op roxe.be

Roxer voor je vloeren? Stap per stap.

- 1 Leg de verpakte planken of tegels twee nachten te rusten in de ruimte die je gaat renoveren, zodat ze kunnen acclimatiseren.
- 2 Geen nood. Laat je oude vloer gerust liggen. Zorg er alleen voor dat hij proper, droog, scheurvrij, stabiel en effen is. **Small planks en tiles:** Leg een passende ondervloer die voldoende stabiel is en de nodige densiteit heeft en plaats daarop je Roxer tegel of plank. **Medium en Large planks en tiles:** De ondervloer is reeds ingewerkt in je Roxer tegel of plank, geen nood om een extra ondervloer te leggen.
- 3 Leggen maar. Start aan je linkerkant in de bovenhoek, met de tand naar de muur gericht, en leg naar de rechterkant van de ruimte. Plaats afstandsblokjes van 10 mm tegen de muur, zodat je vloer wat extra ademruimte krijgt. Klik de planken of tegels simpelweg in elkaar en snijd eventuele uitsparingen op maat met een lat en een decoupeerzaag. Werk het geheel af met de passende en waterproof Roxer plinten.
- 4 Klaar! Verwijder alle afstandsblokjes en geniet meteen intensief van je nieuwe vloer. Werk de ruimte af met onze bijpassende waterproof Roxer-plinten.



Stofzuiger of borstel



Decoupeerzaag



Potlood



Meetlat

Bekijk het volledige stappenplan op roxe.be

